

PCB14-40



**OPERATING INSTRUCTIONS & SPARE PARTS LIST
VIBRATORY PLATE COMPACTOR**

**BEDIENUNGSANLEITUNG & ERSATZTEILLISTE
RÜTTELPLATTE**

**BETJENINGSMANUAL & RESERVEDELSLISTE
PLADEVIBRATOR**

MANUAL DE INSTRUCCIONES Y LISTA DE REPUESTOS

ENGLISH
CE DECLARATION OF CONFORMITY

We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health requirements of the appropriate CE Directives, both in its basic design and construction. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our expressed approval.

Product: Vibratory Plate Compactor : **PCB14-40**

The said product has been sound tested per Directive 2000/14/EC

Conformity Assessment Procedure	Measured sound power level	Guaranteed sound power level
Annex VI	PCB14-40 105 dB(A)	PCB14-40 108 dB(A)

Relevant CE Machinery Safety Directives : **2006/42/EC, 2004/108/EC, EN500-1, EN500-4, 2000/14/EC**

Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the requirements of current CE Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act on behalf of the company's management.

DANSK
CE OVERENSTEMMESEDEKLARATION

Vi erklærer hermed, at det nedenstående produkt er fremstillet i overenstemmelse med de tilhørende og fundamentale sikkerheds- og sundhedsbetingelser fra de behørigte CE direktiver, både i dets grundliggende formgivning og konstruktion. Denne deklaration vil ophøre med være gyldig, hvis der bliver foretaget nogen som helst ændring på maskinen uden vores tydelige tilladelse.

Produkt: Frem/bak-pladevibrator : **PCB14-40**

Dette produkt er blevet støjtestet jf. direktiv 2000/14/EC

I overenstemmelse med vurderingsprocedure	Målt lydstyrkeniveau	Garanteret lydstyrkeniveau
Annex VI	PCB14-40 105 dB(A)	PCB14-40 108 dB(A)

Relevant CE maskinsikkerhedsdirektiv : **2006/42/EC, 2004/108/EC, EN500-1, EN500-4, 2000/14/EC**

Der er foretaget interne forholdsregler for at sikre, at produkter, der er fremstillet i serieproduktion, altid efterlever foreskrifterne fra gældende CE direktiver og relevante standarder. Underskrifterne har tilladelse til at representere og handle på vegne af firmaets ledelse.

DEUTSCH
CE BESTÄTIGUNG VON DEKLARATION

Wir erklären, dass das beschriebene Produkt sich an die relevante, fundamentale Sicher- und Gesundheitsbehörden in die passende CE Direktiven richten, auch in seinem grundsätzlichen Design und Konstruktion. Diese Deklaration verliert seine Gültigkeit, falls irgend eine Modifikation an der Maschine ohne unsere Zulassung gemacht wird.

Produkt: Rüttelplatte - Modell : **PCB14-40**

Das genannte Produkt ist von der Direktiv 2000/14/EC getestet worden

Gemäss Prozedure	Gemessen Lautstärke	Garantierte Lautstärke
Annex VI	PCB14-40 105 dB(A)	PCB14-40 108 dB(A)

Relevante CE Maschinesicherheitsdirektiven : **2006/42/EC, 2004/108/EC, EN500-1, EN500-4, 2000/14/EC**

Wir haben interne Vorsichtsmassnahmen genommen, die Einheiten der Serienproduktion immer laut die Verlangen der laufenden CE Direktiven zu sichen und den relevanten Standards zu erfüllen. Die Unterschriften sind in Auftrag des Management der Firma repräsentiert.

ESPAÑOL
DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Nosotros declaramos que el producto descrito a continuacion cumple con los requerimientos fundamentales de seguridad y salubridad relevantes de las Directivas CE correspondientes, tanto en su diseño basico como en su produccion. Esta declaracion sera anulada si se efectua cualquier cambio en la maquina sin nuestro expreso consentimiento.

Producto: Placa Compactadora Vibratoria : **PCB14-40**

El producto ha sido controlado de acuerdo a la Directiva 2000/14/EC


Procedimiento de conformidad	Nivel de potencia de sonido medida	Nivel de potencia de sonido garantida
Annex VI	PCB14-40 105 dB(A)	PCB14-40 108 dB(A)

Directiva Relevante: CE Machinery Safety Directives : **2006/42/EC, 2004/108/EC, EN500-1, EN500-4, 2000/14/EC**

Fueron tomados los recaudos necesarios para asegurar que las unidades producidas en serie cumplan en todo momento con las Directivas CE vigentes y los standares relevantes. Los signatarios estan autorizados para representar y actuar en nombre de la Direccion de la Compania.

Markus Einfinger

Hannesgrub Nord 19
AT- 4911 Ried/Tumeltsham - Austria
Tel: (+43) /7752/80881
Fax: (+43) /7752/ 80880
E-mail: office@elmag.at

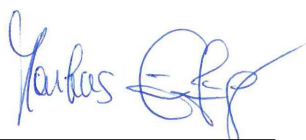


Ried/Tumeltsham, Oktober 2022

ENGLISH

- Laws governing safety aspects on machinery may vary between countries but the following guides will be useful to all operators:
- Before starting, carefully read the machine maintenance and operating manual and follow all the instructions.
- Use unleaded fuel only, for gasoline engines.
- Never operate the machine without the belt guard.
- Keep hand and feet away from moving parts while the machine is running.
- Do not operate the machine in closed places and inflammable environment.
- Operating the machine is advisable only with good lighting conditions.
- Hearing protection must be worn.
- Foot protection must be worn.
- Do not touch hot surfaces.

DANSK

- Sikkerhedsløvgivningen på maskiner kan være forskellige landene imellem, men de følgende retningslinier er nyttige for alle operatører.
- Før start, venligst læs maskinens service og brugsanvisning, følg alle instruktioner nøje.
- Brug kun blyfri bensin, til alle bensin motorer.
- Brug aldrig maskinen uden remskive beskyttelse.
- Hænder og fødder skal holdes væk fra alle bevæglige dele når maskinen kører.
- Brug ikke maskinen i lukkede rum, eller ved brandfarlige områder.
- Anvend maskinen kun når der er god belysning.
- Hørevern er altid påbudt.
- Sikkerhedssko er altid påbudt.
- Rør aldrig ved varme flader.

DEUTSCH

- Die Sicherheitsgesetze für Maschinen können verschieden sein, aber die folgenden Anleitungen sind für alle zu verwenden.
- Vor Arbeitsbeginn bitte Bedienungs – und Wartungsanleitung sorgfältig lesen und allen Empfehlungen folgen.
- Bitte nur bleifreies Benzin benutzen, bei allen Benzinmotoren.
- Bitte die Maschine nie ohne Keilriemengehäuse benutzen.
- Bitte Hände und Füße entfernt halten von allen beweglichen Teilen während die Maschine läuft.
- Bitte die Maschine nicht in feuergefährlichen oder geschlossenen Räumen benutzen.
- Bitte nur die Maschine benutzen wenn eine gute Beleuchtung vorhanden ist.
- Gehörschutz muss immer getragen werden.
- Sicherheitsschuhe müssen immer getragen werden.
- Heisse Flächen bitte nicht berühren.

DUTCH

- Wetgeving inzake veiligheidsaspecten van machines kunnen verschillen naargelang het land. Volgende gids kan door iedere gebruiker gebruikt worden.
- Voor het starten zorgvuldig de instructiehandleiding doorlezen, alle instructies moeten gevolgd worden.
- Alleen loodvrije benzine gebruiken, bij benzinemotoren.
- Nooit de machine gebruiken zonder V-snaarbescherming.
- Houd altijd handen en voeten weg van bewegende delen terwijl de machine loopt.
- Gebruik de machine niet in gesloten en brandgevaarlijke ruimtes.
- Gebruik alleen de machine bij goede verlichting.
- Gehoorbescherming moet altijd gedragen worden.
- Veiligheidsschoenen moeten altijd gedragen worden.
- Nooit warme vlakken aanraken.

ESPAÑOL

- Las leyes referentes a seguridad en el trabajo pueden cambiar de país en país. Las siguientes directivas son de provecho para todos los usuarios:
- Antes de usar la maquina por primera vez, lea cuidadosamente el Manual de Instrucciones y siga todas las instrucciones, precauciones y advertencias.
- En los motores a gasolina use solo gasolina sin plomo..
- Nunca opere la maquina sin la guarda de poleas o la guarda de disco de corte.
- Mantenga manos y pies alejados de partes móviles mientras la maquina esta en funcionamiento.
- No utilice la maquina en espacios cerrados o en ambientes inflamables.
- Se recomienda utilizar la maquina solamente con buena iluminacion.
- Utilice proteccion para los oídos.
- Utilice calzado de seguridad para trabajar con la maquina.
- No toque superficies calientes de la maquina.

OPERATING INSTRUCTIONS-QUICK GUIDE

ALWAYS READ THE FULL INSTRUCTIONS IN
OPERATING MANUAL BEFORE FIRST USE

BEDIENUNGS ANLEITUNG

LESEN SIE IMMER ALLE AUSFÜHRLICHEN ANWEISUNGEN
BEVOR DIE MASCHINE IN BETRIEB GENOMMEN WIRD

BRUGSANVISNING-hurtigudgave

Lies altid hele instruktionsbogen inden
første ibrugtagning


GEBRUIKSAANWIZING ON SNEL VAN START TE KOMEN

LEES ALTIJD DEZE VOLLEDIGE HANDLEIDING VOOR
INGEBRUIKNAME VAN DE MACHINE


INSTRUCCIONES DE USO-GUIA RAPIDA

LEA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES COMPLETAS
ANTES DEL PRIMER USO DE LA MAQUINA





↓ ROBIN EX-13;EX-17

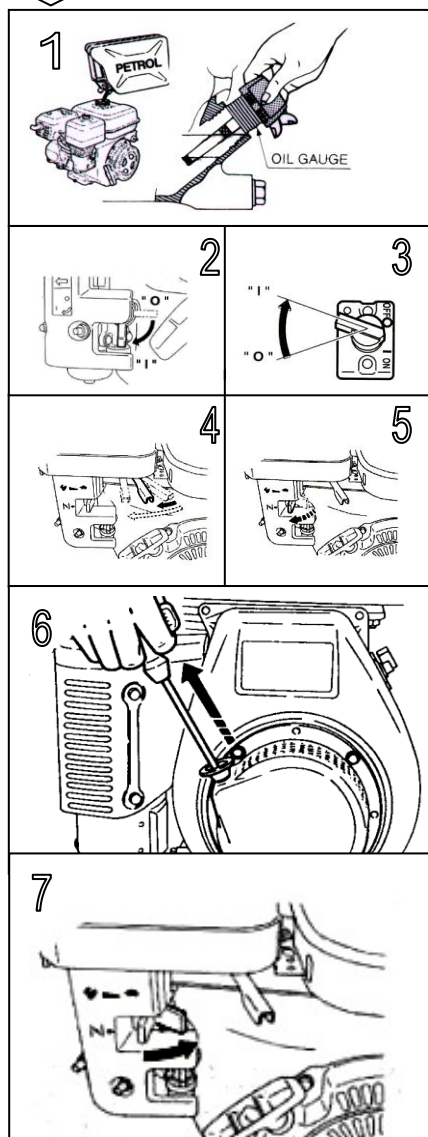

↓ HONDA GX-160

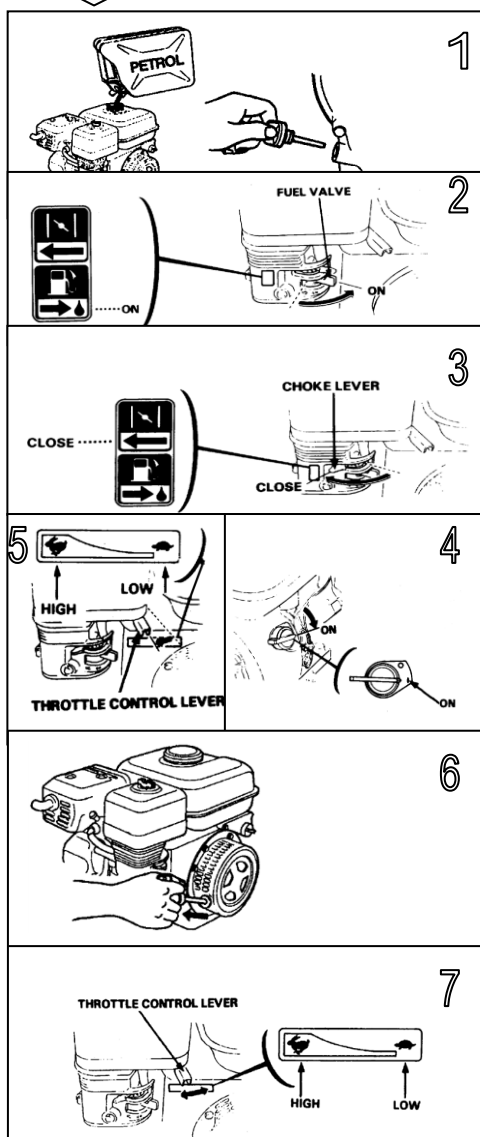

↓ HATZ 1B20

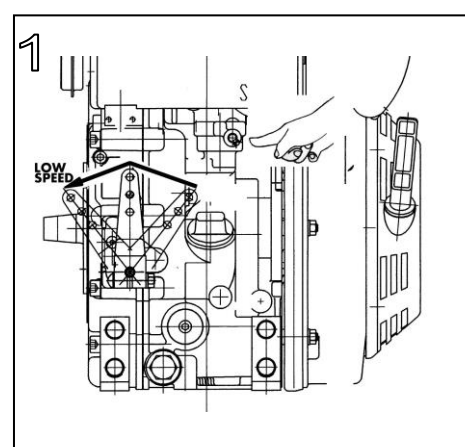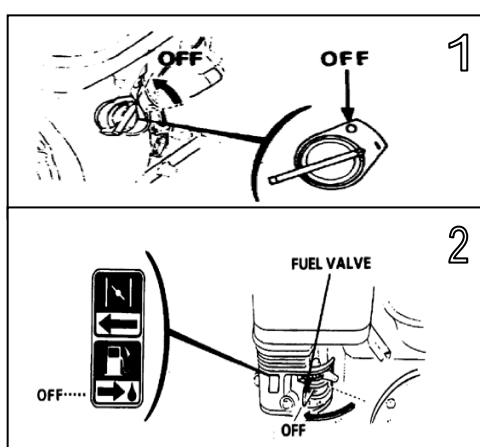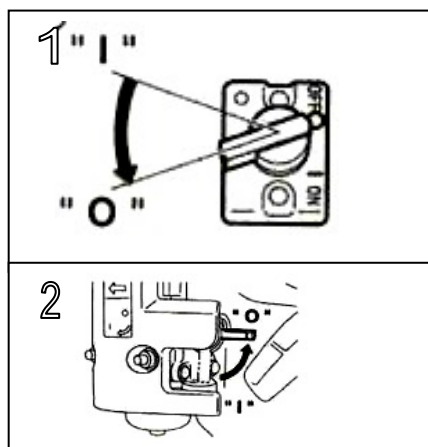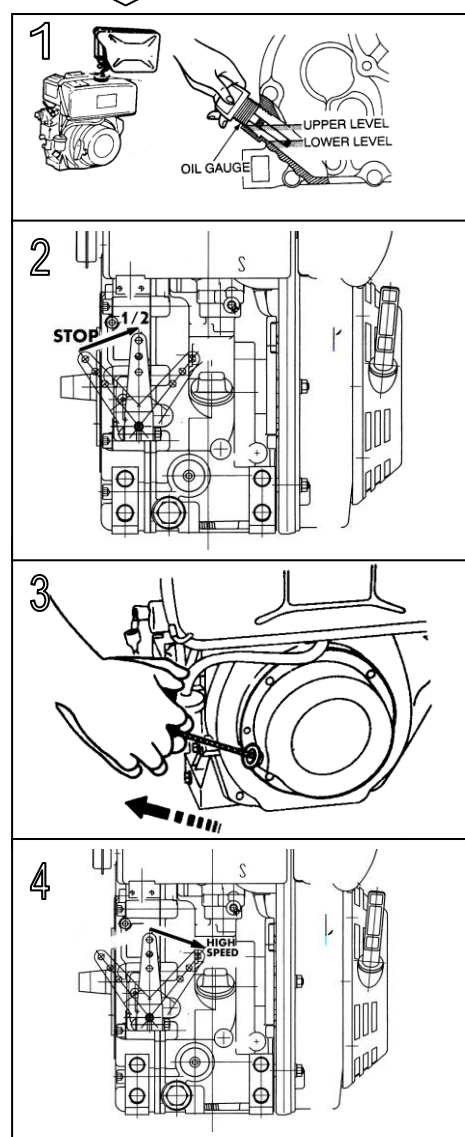

**SAFETY INFORMATION LABEL LOCATIONS - SIKKERHEDSINFORMATION LABEL FORKLARING
SICHERHEITSINFORMATIONEN SCHILDER - UBICACION DE PEGATINAS DE SEGURIDAD**



READ AND UNDERSATAND
THE SUPPLIED
OPERRATOR'S
MANUAL BEFORE
OPERATING
THIS MACHINE

LÆS OG FORSTÅ
DENVEDLAGTE MANUAL,
FØR DU TAGER MASKINEN
I BRUG

BEVOR DIE MASCHINE IN
BETRIEB GENOMMEN WIRD
BEDIENUNGSANLEITUNG
LESEN

LEA Y ENTIENDA EL
MANUAL DE OPERACIONES
ANTES DE OPERAR ESTA
MAQUINA

WEAR EAR
PROTECTION

BÆR HØRE-
VÆRN

BENUTZE OHR-
SCHÜTZER

UTILICE
PROTECTOR DE
OIDOS

WEAR EYE
PROTECTION

BÆR ØJE-
VÆRNBESKYTTELSE

SCHUTZBRILLE
TRAGEN

UTILICE ANTEOJOS
DE SEGURIDAD

WEAR BOOTS

BÆR STØVLER

SICHERHEITSS
CHUHE TRAGEN


UTILICE
CALZADO DE
SEGURIDAD

A NAMEPLATE LISTING THE MODEL NUMBER,
SERIAL NUMBER, IS ATTACHED TO EACH
UNIT. PLEASE RECORD THE INFORMATION
FOUND ON THIS PLATE SO IT WILL BE
AVAILABLE SHOULD THE NAMEPLATE BECOME
LOST OR DAMAGED.
WHEN ORDERING PARTS OR REQUESTING
SEVICE INFORMATION, YOU WILL ALWAYS BE
ASKED TO SPECIFY THE MODEL, ITEM
NUMBER OF THE UNIT.

HVER MASKINE ER MONTERET MED ET SKILT
MED MODELNUMMER OG VARENUMMER FRA
FABRIKKEN.
VÆR VENLIG AT NOTERE DISSE
INFORMATIONER OG OPBEVAR DEM ET
SIKKERT STED, HVIS NUMMER-PLADEN
SKULLE BLIVE BESKADIGET ELLER BLIVE VÆK.
NÅR DU BESTILLER RESERVEDELE ELLER
FORESPØRGER OM SERVICE ELLER ANDEN
INFORMATION, VIL DU BLIVE FORESPURGT OM
DISSE INFORMATIONER.

EIN TYPENSCHILD MIT DER MODELLNUMMER
& ART. NUMMER IST AUF JEDER MASCHINE
MONTIERT.
BITTE NOTIEREN SIE DIESE INFORMATIONEN
UND BEWAHREN SIE DIESE IMMER GUT AUF ,
FALLS DAS SCHILD VERSCHWINDET ODER
ZERSTÖHRT WIRD.
BEI AUFTRAG ODER ANFRAGEN WERDEN SIE
IMMER NACH DIESEN INFORMATIONEN
GEFRAGT.

CADA MAQUINA TIENE UNA PLACA DE
IDENTIFICACION CON EL MODELO Y NUMERO
DE SERIE DE LA MAQUINA. POR FAVOR
ANOTE ESTA INFORMACION PARA USO EN
CASO DE QUE LA PLACA DE IDENTIFIACION SE
DAÑE O SE CAIGA.
CUANDO ENCARGUE REPUESTOS O
REQUIERA INFORMACION TECNICA, SE LE
REQUERIRA EL MODELO Y NUMERO DE SERIE
DE LA MAQUINA.

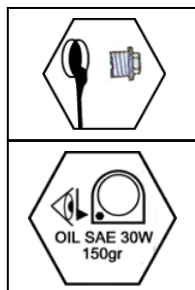

CHECK EXCITER
HOUSING OIL
LEVEL SAE 30W

TJEK MOTOROLIE-
NIVEAU - SAE 30W

MOTORÖL
KONTROLLIEREN
TYP SAE 30W

CONTROLE EL NIVEL
DE ACEITE TIPO
SAE30W


CAUTION LIFTING POINT

PAS PÅ: LØFTEPUNKT

HEBEPUNKT

CUIDADO: PUNTO DE
ELEVADION

MAINTENANCE CHART

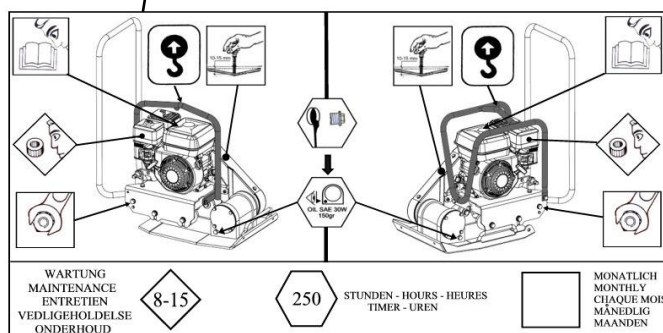

WARNING!
HAND INJURE IF CAUGHT IN MOVING BELT.
ALWAYS REPLACE BELT GUARD.

ADVARSEL!
DER VIL SKE HÅNDSKADE HVIS DEN KOMME IND I
DEN BEVÆGELIGE REM.
PLACER ALTID REMMEN BAG AFSKÆRMNINGEN.

WARNUNG!
HANDSCHÄDEN MOEGLICH WENN HAND IM
STAENDIG LAUFENDEN KIELREIMEN ERFAST
WIRD

ATENCION!
PELIGRO DE DAÑO A LA MANO SI SE ATASCA EN
LA POLEA.
DEVUELVA SIEMPRE LA GUARDA A SU LUGAR.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGLISH

MODELS	PCB14-40 ROBIN GASOLINE M11500.O	PCB14-40 HONDA GASOLINE M11500.P
Cat. No.		
WEIGHT		
Net Weight kg.	80	80
Operating Weight kg.	86	86
COMPACTION DATA		
Vibr. Frequency Hz	93	93
Centrifugal Force kg.	1400	1400
Compaction Area m ² /hour	625	625
OPERATION DATA		
Max. Forward speed m/min	26	26
CAPACITIES		
Oil for exciter housing liters	0.13	0.13
SAE 30		
Water tank capacity litres	11	11
DRIVE MOTOR		
Model	Robin EX13 Recoil start	Honda GX160 Recoil start
Output HP	4.5	5.5
Engine speed rpm	3600	3600
Fuel tank - litres	2.7	3.6
Engine oil - litres	0.6	0.6
SAE 15W/40		
NOISE AND VIBRATIONS		
Sound power level according to ISO 5349 (*)		
Measured sound power level L _{WA} =dB(A)	105	105
Vibration values	The hand – arm vibration values according to ISO 5349	
a=m/s ²	1.44	1.44

(*) The above noise level and vibration values were determined at normal speed of the engine.
During operation these values may differ because of the actual operational conditions.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

DANSK

MODEL	PCB14-40 ROBIN BENZIN M11500.O	PCB14-40 HONDA BENZIN M11500.P
Kat. Nr.		
VÆGT		
Nettovægt kg.	80	80
Driftsvægt kg.	86	86
KOMPRESSIONSDATA		
Vibr. Frekvens Hz	93	93
Centrifugalkraft kg.	1400	1400
Rækkevidde m ² /time	625	625
BETJENINGSDATA		
Max.hastighed-fremad m/min	26	26
EGENSKABER		
Olje for vibratorhuset liter	0.13	0.13
SAE 30		
Vandtankkapacitet liter	11	11
HOVEDMOTOR		
Model	Robin EX13 Rekylstart	Honda GX160 Rekylstart
Ydelse - HK	4.5	5.5
Motoromdrejningshastighed - o/m	3600	3600
Brændstoftank - liter	2.7	3.6
Motorolie - liter	0.6	0.6
SAE 15W/40		
STØJ OG VIBRATIONER		
Lydstyrkeniveau if. ISO 5349 (*)		
Målt lydstyrkeniveau L _{WA} =dB(A)	105	105
Vibrationsværdier	Hånd – arm vibrationsværdier if. ISO 5349	
A=m/s ²	1.44	1.44

(*) De ovennævnte støjniveau- og vibrationsværdier er bestemt ud fra normale omdrejninger på motoren.
Disse værdier kan variere under kørslen pga. de aktuelle arbejdsforhold.

TECHNISCHE DATEN

DEUTSCH

MODELL	PCB14-40 ROBIN BENZIN M11500.O	PCB14-40 HONDA BENZIN M11500.P
Kat. Nr.		
GEWICHT		
Nettogewicht kg.	80	80
Betriebsgewicht kg.	86	86
VERDICHUNGSDATA		
Vibr. Frequenz Hz	93	93
Zentrifugalkraft kg.	1400	1400
Verd. Gebiet m ² /h	625	625
BEDIENUNGSDATA		
Max.Vorwärtsgeschwindigkeit m/min	26	26
EIGENSCHAFTEN		
Ölmenge Liter	0.13	0.13
SAE 30		
Wassertankkapazität Liter	11	11
MOTOR		
Modell	Robin EX13 Rückstoss start	Honda GX160 Rückstoss start
Leistung – PS	4.5	5.5
Motorumdrehungen - u/min	3600	3600
Tank - Liter	2.7	3.6
Motoröl - Liter	0.6	0.6
SAE 15W/40		
GERÄUSCH UND VIBRATIONEN		
Lautstärkeniveau gemäß ISO 5349 (*)		
Gemessene Lautstärkeniveau L _{WA} =dB(A)	105	105
Vibrationswert	Der Handgriff – Armvibrationswert gemäß ISO 5349	
a=m/s ²	1.44	1.44

(*) Die erwähnten Geräusch- und Vibrationswerte sind bei normaler Lautstärke bestimmt.
Aufgrund der verschiedenen Arbeitszustände können andere Werte auftragen.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPAÑOL


MODELOS	PCB14-40 ROBIN GASOLINA M11500.O	PCB14-40 HONDA GASOLINA M11500.P
Nr. Catalogo.		
PESO		
Peso Neto kg.	80	80
Peso Operativo kg.	86	86
DATOS DE COMPACTACION		
Frecuencia de Vibracion Hz	93	93
Fuerza Centrifugal kg.	1400	1400
Area de Compactado m ² /hour	625	625
DATOS DE OPERACION		
Vel. Max. De Avance m/min	26	26
CAPACIDAD		
Aceite para el exiter liters	0.13	0.13
SAE 30		
Capacidad de tanque de agua litros	11	11
MOTOR		
Modelo	Robin EX13 Arranque manual	Honda GX160 Arranque manual
Potencia - HP	4.5	5.5
Nr. de revoluciones del motor - rpm	3600	3600
Tanque de Combustible - litros	2.7	3.6
Aceite de motor - litros	0.6	0.6
SAE 15W/40		
EMISION SONORA Y VIBRACION		
Nivel de Emision Sonora, segun la Directiva EN ISO 5349 (*)		
Nivel de potencia de sonido medida L _{WA} =dB (A)	105	105
Valores de vibracion	Valores de Vibracion mano - brazo segun la Directiva EN ISO 5349	
a=m/s ²	1.44	1.44

(*) Los niveles de emision sonora y vibracion han sido establecidos con el motor girando al numero de revoluciones normal. Durante el uso esto valores pueden ser diferentes de acuerdo a las condiciones en las que opere la maquina.


DIMENSIONS – MÅL – ABMESSUNGEN - DIMENSIONES

HANDLE IN THE WORKING POSITON
HÅNDTAG I ARBEJDSPOSITION
HANDGRIFF IN ARBEITSPOSITION
MANILLAR EN POS. DE TRABAJO

HANDLE IN THE FOLDING POSITON
HÅNDTAG, HENSTILLET
HANDGRIFF IN ABGESTELLTER POSITION
MANILLAR EN POS. DE TRANSPORTE

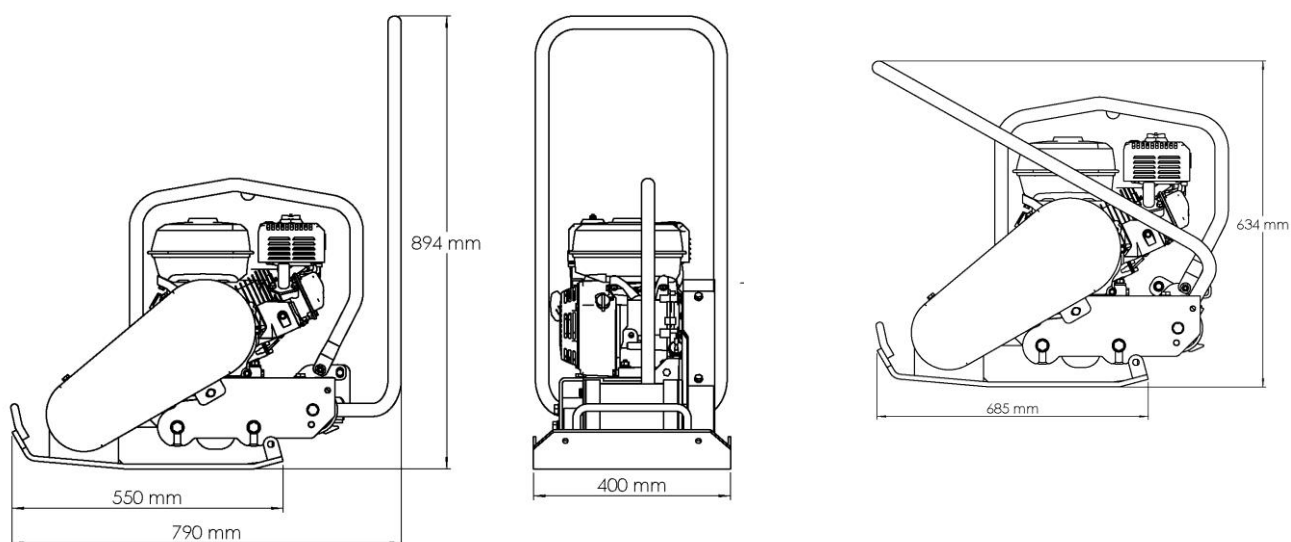

OPTIONAL EXTRA – EKSTRAUDSTYR – EXTRAS - EXTRAS

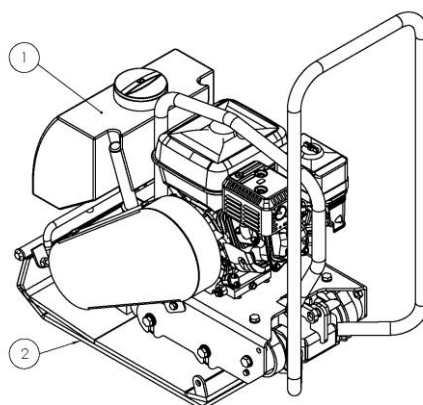

NO. / NR.	DESCRIPTION / BESKRIVELSE / BESCHREIBUNG	PART NO./ ART NR.	QTY. / ANT. / ANZ.
1	SET WATER TANK / VANDTANK / WASSERTANK / TANQUE DE AGUA	P115281	1
2	VULCALON PLATE / VULKALONPLADE / VULKALONPLATTE / PLACA VULKOLAN	P115179	1

ENGLISH

TRANSPORT TO WORK SITE :

- To avoid burns or fire hazards, let engine cool before transporting machine or storing indoors.
- Turn fuel valve to the off position and keep the engine level to prevent fuel from spilling.
- Tie the machine to the vehicle to prevent sliding or tipping over.

INSTRUCTION FOR LIFTING MACHINE: SEE PICTURES 20 PAGE 10

- Never walk or stand under a machine being lifted.
- Use only the frame lifting hook (1) for lifting the machine.
- Use only tested and authorised lifting equipment. Before lifting check that vibration damper and protecting frame are correctly attached and not damaged.

OPERATION:

ENGINE CHECK BEFORE STARTING

1. Fill fuel tank.
2. Check oil level in engine crankcase and top up necessary type of oil according to manufacturer's instructions.

STARTING THE ENGINE - SEE PICTURES 1-6 PAGE 10 – HONDA GX-160
SEE PICTURES 9-14 PAGE 10 – ROBIN EX13

OPERATING THE MACHINE

1. This plate compactor is designed for compacting loose, granular soils, gravel, and paving stones.
2. Compactors equipped with water tanks are designed for compacting asphalt.
3. Operate the compactor only at full throttle.
4. Let the compactor progress at its normal speed while guiding it in a straight line.
5. Three or four passes depending on the material are normally required to achieve the best compaction.
6. The soil must be moist to achieve the best compaction.
7. It must not be too wet nor too dry so that dust is created.
8. Do not operate the compactor on hard surfaces or concrete.
9. Attach a polyurethane plate under the compactor when compacting paving stones.
(Optional See Picture 18 Page 10 & Pages 16;17)
10. Fill the water tank with water and the water flow valve when compacting asphalt.

STOPPING THE ENGINE OPERATOR POSITION - SEE PICTURES 7-8 PAGE 10 – HONDA GX-160
SEE PICTURES 15-17 PAGE 10 – ROBIN EX13

DANSK

TRANSPORT :

- For at undgå ild og ildspåsettelse, lad motoren køle af før den transporteres og lagres indendørs
- Luk benzindækslet og hold motoren vandret for at undgå benzinudslip
- Bind maskinen fast på køretøjet for at undgå, at den skal falde af eller vælte under transporten

ANVISNINGER FOR LØFTNING AF MASKINEN : SE BILLEDER 20, SIDE 10

- Gå eller stå aldrig under maskinen når den er løftet
- Benyt kun rammeløftegrebet (1) for løftning af maskinen
- Benyt kun godkendte og sikre løftemekanismer. Før maskinen løftes, sørg for at gummistudser (2) og beskyttelsespladen er ubeskadiget og korrekt fastgjort

DRIFT:

MOTORCHECK FØR START

1. Fyld brændstof på tanken
2. Check olieniveau i krumtamphuset og fyld op om nødvendigt med den type olie, motorproducenten foreskriver

MOTOREN STARTES - SE BILLEDERNE 1-6, SIDE 10 – HONDA GX-160
SE BILLEDERNE 9-14, SIDE 10 – ROBIN EX13

BETJENING AF MASKINEN

1. Denne pladevibrator er egnet til løs og knoldet jord, småsten og brosten.
2. Pladevibratoren med vandtank er egnet til asfalt.
3. Brug kun vibratoren med fulde omdrejninger på motoren.
4. Lad vibratoren køre fremad i dens normale hastighed mens den føres i en lige linje.
5. Der skal normalvis køres tre eller fire gange på underlaget for at opnå den bedste kompression.
6. Jorden skal være fugtig for at opnå den bedste kompression.
7. Den må dog ikke være for våd eller tør for at undgå støvdannelse.
8. Brug ikke vibratoren på hårde overflader eller beton.
9. Sæt en vulkanplade under vibratoren, når og hvis den skal anvendes på brosten.
(se foto 18 side 10 & siderne 16;17)
10. Fyld vandtanken med vand og luk vandstuden op, når den skal anvendes på asfalt.

HVORDAN MOTOREN STOPPES, BETJENINGSPOSITION - SE BILLEDERNE 7-8, SIDE 10 – HONDA GX-160
SE BILLEDERNE 15-17, SIDE 10 – ROBIN EX13

DEUTSCH

TRANSPORT ZUR ARBEITSSTELLE :

- Um Brennen oder Feuerfälle zu verhindern, lassen Sie den Motor vor dem Transport abkühlen
- Schliessen Sie die Benzinklappe und halten Sie den Motor waagrecht um Benzinverlust zu verhindern.
- Binden Sie die Maschine auf dem Fahrzeug fest um das Rutschen oder Umkippen zu verhindern.

ANWEISUNGEN ZUM HEBEN DER MASCHINE : SIEHE FOTO 20 SEITE 10

- Gehen oder stehen Sie nie unter einer Maschine die gehoben wird.
- Benutzen Sie nur den Rahmenhebegriff (1) zum Heben der Maschine.
- Benutzen Sie nur geprüfte Hebegeräte.
- Vor dem Heben prüfen Sie ob die Gummipuffer und der Schutzrahmen korrekt befestigt und unbeschädigt sind.

BETRIEB :

Vor dem Start Motor kontrollieren

1. Benzintank füllen
2. Den Ölstand kontrollieren und wenn notwendig auffüllen

DER MOTOR STARTEN - SIEHE FOTO 1-6, SEITE 10 – HONDA GX-160
SIEHE FOTO 9-14, SEITE 10 – ROBIN EX13

DER MASCHINE IM GEBRAUCH

1. Diese Rüttelplatte ist für lose Kompromierungen, gekörnter Erde, Kies und Strassenpflaster geeignet.
2. Die Rüttelplatte ist optional mit Wassertank ausrüstbar und ist für Kompromierung von Asphalt geeignet.
3. Nur mit Vollgas betreiben.
4. Maschine mit seiner normale Geschwindigkeit arbeiten lassen
5. Für den besten Komprimierung, muss man 3-4x mit dem Verdichter darüber arbeiten, jedoch immer abhängig um Untergrund.
6. Für die beste Komprimierung sollte der Untergrund feucht sein
7. Der Untergrund darf nicht zu Nass sein, und auch nicht zu trocken sein – sonst kann Schmutz und Staub entstehen
8. Die Maschine nicht auf harten Oberflächen oder Beton betreiben.
9. Eine Vulkolanplatte unter der Rüttelplatte bei Komprimierung von Pflastersteine verwenden.
(siehe foto 18, seite 10 & seite 16;17)
10. Den Wassertank mit Wasser auffüllen, und bei geöffneten Kugelhahn für Asphalt verwenden

STOPP DES MOTORS - SIEHE FOTO 7-8, SEITE 10 – HONDA GX-160
SIEHE FOTO 15-17, SEITE 10 – ROBIN EX13

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA EL TRANSPORTE DE LA MAQUINA :

- Para evitar quemaduras o peligro de fuego, deje enfriar el motor antes de transportar o almacenar la maquina.
- Coloque la valvula de combustible en posicion OFF y mantenga la maquina nivelada para evitar que se derrame
- Amarre la maquina al vehiculo para evitar el deslizamiento o la caída de la maquina

INSTRUCCIONES PARA ELEVAR LA MAQUINA: VER FOTOS 20 PAGINA 10

- Nunca camine o se pare debajo de una maquina que esta siendo levantada.
- Utilice solamente el lugar de enganche (1) para elevar la maquina Use only the frame lifting hook (1) for lifting the machine.
- Utilice solamente equipo probado y autorizado para elevar la maquina. Antes de elevar la maquina controle que los topes de goma y la caja estan correctamente ajustados y no dañados

OPERACION :

ANTES DE ARRANCAR

1. Llene el tanque de combustible.
2. Controle el nivel de aceite en el carter del motor y agregue si es necesario. Utilice siempre el aceite recomendado por el fabricante del motor.

ENCENDIDO DEL MOTOR - VER FIGURA 1-6 PAGINA 10 – HONDA GX-160
VER FIGURA 9-14 PAGINA 10 – ROBIN EX13

OPERADO DE LA MAQUINA

1. Esta placa compactadora esta diseñada para compactar suelos no cohesionados, suelos granulados, grava y empedrados
2. Compactadoras equipadas con tanque de agua estan diseñadas para compactar asfalto
3. Accione la placa compactadora solo a maxima revoluciones
4. Deje que la placa avance a su velocidad normal, solo guiandola en linea recta
5. Tres o cuatro pasadas dependiendo del material compactado son normalmente requeridas para lograr una compactacion optima
6. El suelo debe estar humedo para una mejor compactacion
7. El suelo no debe estar demasiado humedo (para evitar que la compactadora se quede en el barro) ni demasiado seco (que eleve polvo al compactar=
8. No operar la placa compactadora sobre superficies duras ni sobre hormigon o concreto,
9. Utilizar una placa de volkolan para compactar empedrados (Opcional – Ver figura 18 pagina 10 y paginas 16;17)
10. Llene el tanque de agua con agua y abra la valvula de flujo de agua cuando compacte asfalto

DETENCION DEL MOTOR Y POSICION DEL OPERADOR - VER FIGURA 7-8 PAGINA 10 – HONDA GX-160
VER FIGURA 15-17 PAGINA 10 – ROBIN EX13

ENGLISH

IMPORTANT ADVICE :

The manufacturer declines all responsibility for loss or damage resulting from misuse or any modification or alteration that does not conform to the manufacturer's original specifications.

At the workstation, the sound pressure level may exceed 85 db (A). In this case individual protection measures must be taken

SPARE PARTS ORDERING :

When ordering spare parts, please mention machine serial no., part no. and description.

SCRAPPING :

In the event of deterioration and scrapping of the machine, the following items must be disposed of in accordance with the requirements of the legislation in force.

Main Materials:

1. Engine : Aluminium (AL), Steel (AC), Copper (CU), Polyamide (PA)
2. Machine : Steel sheet (AC)

The instructions for use and spare parts found in this document are for information only and are not binding. As part of our product quality improvement policy, we reserve the right to make any and all technical modifications without prior notice.

MAINTENANCE SCHEDULE :

Check all external screw connections for tight fit approx. 8 hours after first operation.		
Parts	Maintenance	Maintenance interval
Air filter	Check for external damage and tight fit. Check foam and filter insert clean or replace if necessary.	daily
Engine oil Other parts	Check oil level, top up if necessary. Remove all dirt, stones etc. from the compactor after each day of operation..	
Belts	Check tension and wear – replace if necessary.	weekly
Engine	See engine manufacturers handbook	

MAINTENANCE :

Monthly maintenance:

- Perform maintenance work on engine according manufacturer's instructions.
- Check belt tightness and tighten if necessary.
Belts should be move 10 –15 mm when pushed by the thumb (See picture 19 page 10).
- Check and retighten bolts and nuts.

DANSK

VIGTIGE RÅD :

Producenten fraskriver sig ethvert ansvar for tab eller skader som resultatet af misbrug eller ændringer af produkterne, som ikke er i overensstemmelse med producentens originale specifikationer.

Lydstyrken kan på arbejdspladsen overstige 85 db (A). I så fald må man tage individuelle beskyttelsesforanstaltninger

RESERVEDELSBESTILLING :

Når man bestiller reservedele, meddel da maskinserienummer, delnummer og en beskrivelse

SKROTNING :

Når tiden rinder ud for maskinen, og den dermed skal skrottes, skal man i den forbindelse tage hensyn til genanvendelse iht. gældende lovkrav.

Hovedmaterialer:

1. Motor : Aluminium (AL), stål (AC), kobber (CU), polyamid (PA)
2. Maskine : Stålblade (AC)

Manualen for anvendelsen og reservedele i denne sektion er kun vejledende og er ikke bindende. Som er del af vores politik mhp. produktkvalitetsforbedringer, kan vi uden forudgående varsel foretage enkelte eller hele tekniske ændringer.

VEDLIGHOLDSESPLAN :

Check alle udvendige skruer efter ca. 8 driftstimer og spænd dem om nødvendigt efter		
Dele	Vedligehold	Vedholdelsesinterval
Luftfilter	Check for udvendige skader og udbedre dem evt. Check skumgummi og filter, isæt rent eller erstat om nødvendigt.	Daglig
Motorolie	Check olieniveau, fyld op om nødvendigt (motor skal stå lige)	
Andre dele	Al snavs, fastkørte sten osv .skal fjernes fra pladevibratoren efter endt arbejdsdag	
Remme	Check dem for slid og stramhed – erstat om nødvendigt	Ugentlig
Motor	Se motorhåndbogen fra producenten	

VEDLIGHOLDDELSE :

Månedlig vedligeholdelse :

- Foretag vedligeholdelsesarbejde på motoren efter producentens manual
- Check remmens stramhed og stram den om nødvendigt
Remmen bør kunne bevæge sig 10 –15 mm, hvis den trykkes ned med tommeltotten (se billede 19, side 10).
- Check og spænd bolte og møtrikker efter

DEUTSCH

WICHTIGE RATSCHLÄGE :

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Missbrauch oder falsche Handhabung, Änderungen oder Missachtung die Angaben der Hersteller entstanden sind.

An der Baustelle kann der Geräuschpegel 85 db (A) überschreiten. In diesem Fall müssen individuelle Hörschutzmassnahmen getroffen werden.

BESTELLUNG VON ERSATZTEILE :

Wenn Sie Ersatzteile bestellen, geben Sie uns Seriennummer, Artikelnummer und eine Beschreibung an.

VERSCHROTTUNG :

Zum umweltgerechten Entsorgung der Maschine müssen die nachstehende Teile entsprechend der gesetzlichen Vorschriften behandelt werden.

Hauptsächlich verwendetes Material:

1. Motor : Aluminium (AL), Stahl (AC), Kupfer (CU), Polyamide (PA)
2. Maschine : Stahlplatte (AC)

Der Manual und die Ersatzteile in diesem Dokument sind richtungsweisend und nicht verbindlich. Entsprechend unsere Politik, immer der Qualität unsere Produkt zu verbessern, sind alle technischer Änderungen ohne weitere Informationen vorbehalten.

WARTUNGSINTERVALLEN :

Alle externe Schrauben nach die ersten ca. 8 Betriebsstunden nachschrauben		
Teile	Wartung	Wartungsintervall
Luftfilter	Für externe Schäden untersuchen und reparieren	Täglich
Motoröl	Schaum und Filter untersuchen, neu reinigen oder ersetzen wenn notwendig	
Andere Teile	Ölstand kontrollieren, auffüllen wenn notwendig	
	Jeglichen Schmutz, Steine usw. von der Ruettelplatte entfernen nach jedem Arbeitstag.	
Reimen	Schnalle und Verschleiß kontrollieren – ersetzen wenn notwendig	Wochenlich
Motor	Siehe der Manual des Motorherstellers	

WARTUNG :

Monatliche Wartung :

- Wartung am Motor laut der Manual der Hersteller ausführen
- Die Fästung der Reime kontrollieren und fästigen wenn notwendig
- Die Reimen sollen 10 –15 mm Bewegung haben, wenn Sie mit dem Daumen schieben (Siehe Foto 19, Seite 10)
- Die Bolzen und die Mutter kontrollieren und fästigen

ESPAÑOL

ANUNCIO IMPORTANTE :

El productor declina toda responsabilidad por perdidas o daños resultantes de mal uso o cualquier modificacion o alteracion respecto de las especificaciones originales del productor.

En el lugar de trabajo, el nivel de presion acustica puede exeder los 85 db (A). En este caso es obligatorio tomar medidas de proteccion.

ORDEN DE REPUESTOS :

Al ordenar repuestos, por favor indique el numero de serie de la maquina, el numero de parte y la descripcion.

DESECHO :

En el caso de deterioro y puesta de la maquina a desecho, las siguientes partes deben desecharse de acuerdo con los requerimientos de la legislacion en vigencia.

Materiales Principales:

1. Motor: Aluminio (AL), Acero (AC), Cobre (CU), Poliamida (PA)
2. Maquina: Hojas de Acero (AC)

Las instrucciones para el uso y repuestos en este documento son solo informativas y no restrictivas. Como parte de la politica de mejoramiento continuo de productos el fabricante se reserva el derecho de introducir cualquier y todo cambio tecnico sin previo aviso.

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO :


Ajustar todas as tuercasy tornilds exteriores despoe de las primelas 8 ls deuso.		
Partes	Mantenimiento	Intervlo de mantenimiento
Filtro de Aire	Controlar que no haya daño enerno y controlar ajuste.	diario
Aceitede motor	Controlar que la esponja y el injerto esten limpios.	
Otras partes	Reemplazar si fuere nesesario.	
	Controlar el nivel de aceire. Agregar hasta max. si fuere nesesario.	
	Quitar tierra, piedras, etc de la placa compactadora al final del trabajo diario	
Polea	Controlar tension desgaste – reemplazar si fuese necesario.	semanal
Motor	Leer el manual del fabricante y seguir sus indicaciones	

MANTENIMIENTO :





Mantenimiento mensual:

- Realice el trabajo de mantenimiento de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- Controle la tension de la polea y ajuste si fuera necesario.
- La polea debe moverse 10 –15 mm cuando se presiona con el pulgar (Ver figura 19 pagina 10).
- Controle y ajuste tornillos y tuercas.

HONDA GX160

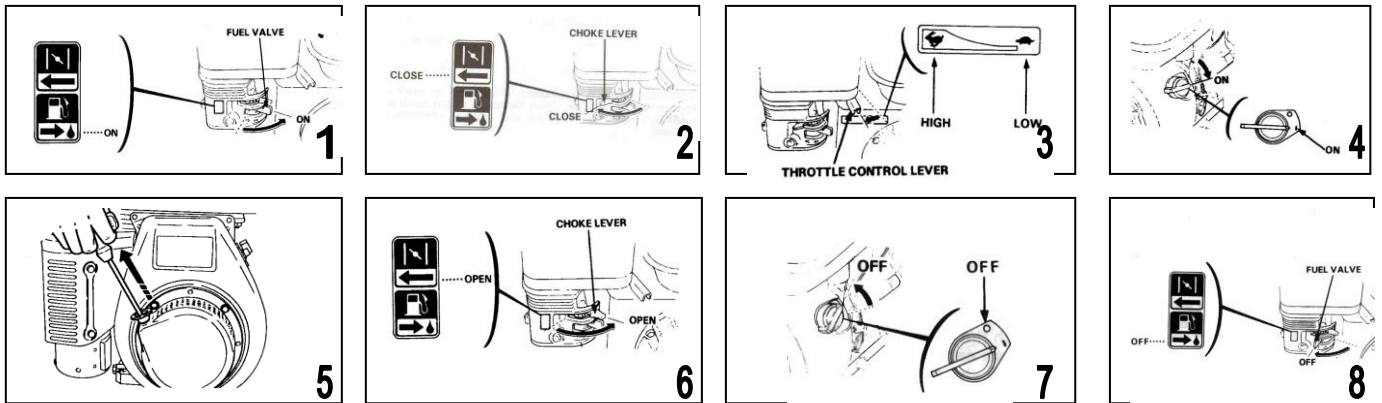

ROBIN EX13

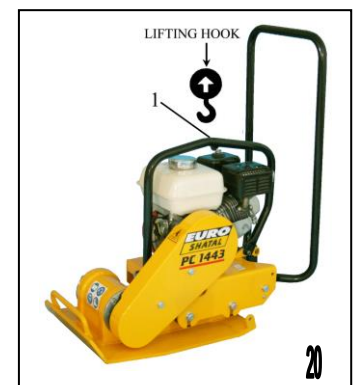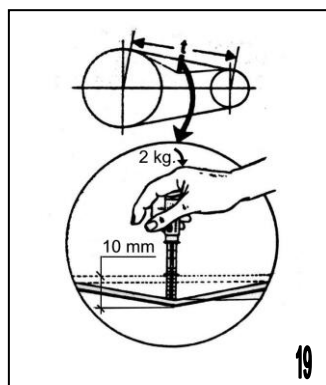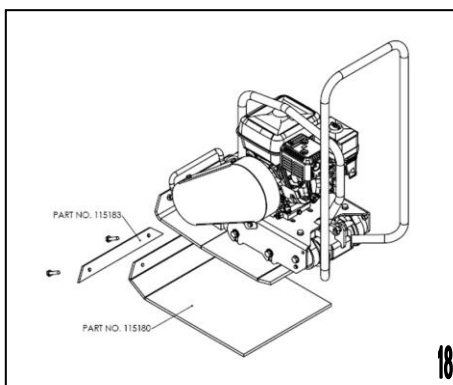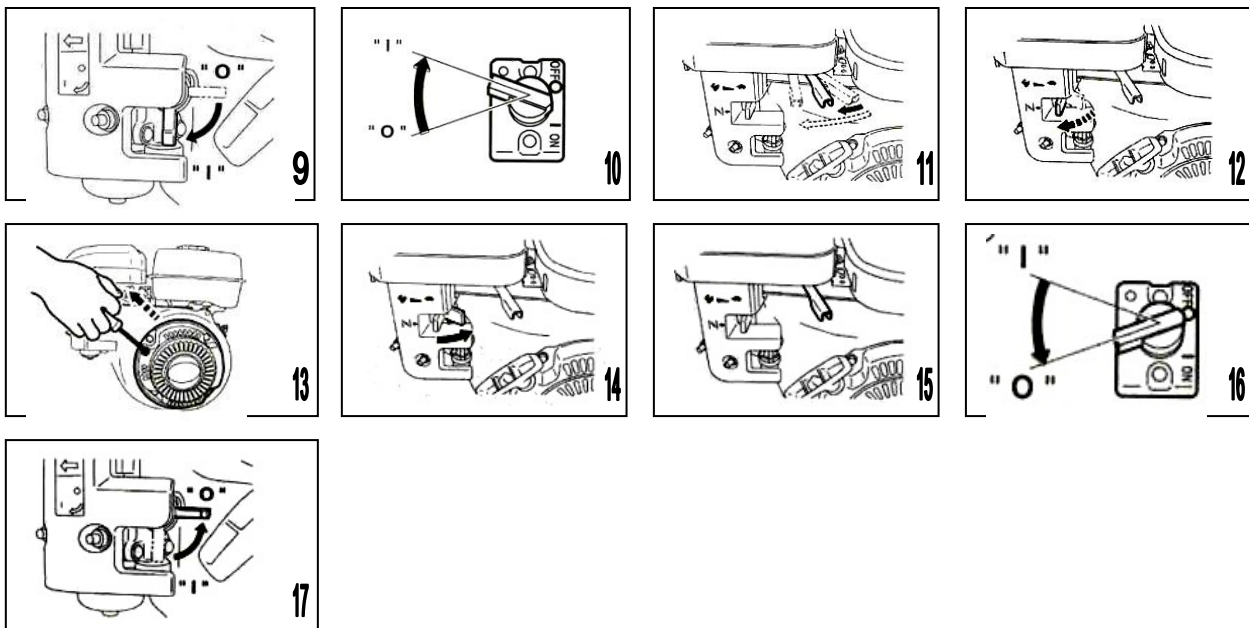

ENGLISH

INSTRUCTIONS FOR ORDERING

Please State Machine Details in the Following Sequence:

- ☐ Machine Serial Number
- ☐ Part Number, Description and Quantity of Parts
- ☐ Full Delivery Address

Manufacturers Liability and the Use of Genuine Spare Parts

Liability for this machine is accepted only when the machine is defective from the outset. Liability is reduced or nullified in the event that the user fails to comply with the operating and maintenance instructions and uses spare parts which are not guaranteed.

DANSK

VEJLEDNING FOR BESTILLING AF DELE

Meddel venligst maskindetaljer på følgende facon:

- ☐ Maskinens serienummer
- ☐ Reservedelsnummer, beskrivelse og antallet af dele
- ☐ Komplet leveringsadresse

Producentens erstatningspligt og brugen af originale reservedele

Vi er kun erstatningspligtige for maskinen, hvis den er defekt fra første færd. Erstatningspligten reduceres eller falder helt bort, såfremt brugeren ikke retter sig efter manualen og vedligeholdelseinstruktionerne og anvender uoriginale reservedele, som ikke er omfattet af garantien.

DEUTSCH

Anleitung für ERSATZTEIL- Bestellungen

Bitte folgende Details bei Bestellungen beachten :

- ☐ Seriennummer der Maschine
- ☐ Artikelnummer, Beschreibung und Anzahl der Ersatzteile
- ☐ Komplette Lieferadresse

Die Ersatzpflicht des Herstellers und die Anwendung von originale Ersatzteile

Die Ersatzpflicht für diese Maschine wird nur akzeptiert, wenn sie von Anfang an defekt ist. Die Ersatzpflicht wird reduziert oder entfällt im Fall der Benutzer sich nicht nach der Bedienungsanleitung und die Wartungsanweisungen richten und Ersatzteile verwendet, die nicht unter der Garantie stehen.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES PARA ORDENAR REPUESTOS

Por favor indicar detalles de la maquina en la siguiente secuencia:

- ☐ Numero de Serie de la maquina
- ☐ Numero de la parte, Descripcion y cantidad
- ☐ Direccion de entrega completa


Responsabilidad de Garantia del Productor y el Uso de Repuestos Genuinos

La Responsabilidad de Garantia por esta maquina sera aceptada solo cuando la maquina contenga defectos de materiales o mano de obra del productor.

La Responsabilidad de Garantia sera reducida o anulada en el caso que el usuario no cumpla con las instrucciones de operacion y mantenimiento o no utilice partes de recambio originales.

Contents

Vibratory Plate	Vibrationplatte	Pladevibrator	Plancha Vibradora	12-15
Water system (Optional)	Wassersystem	Vandsystem		16-17
Vulcalon Plate (Optional)	Vulkalonplatte	Vulkalonplade		16-17

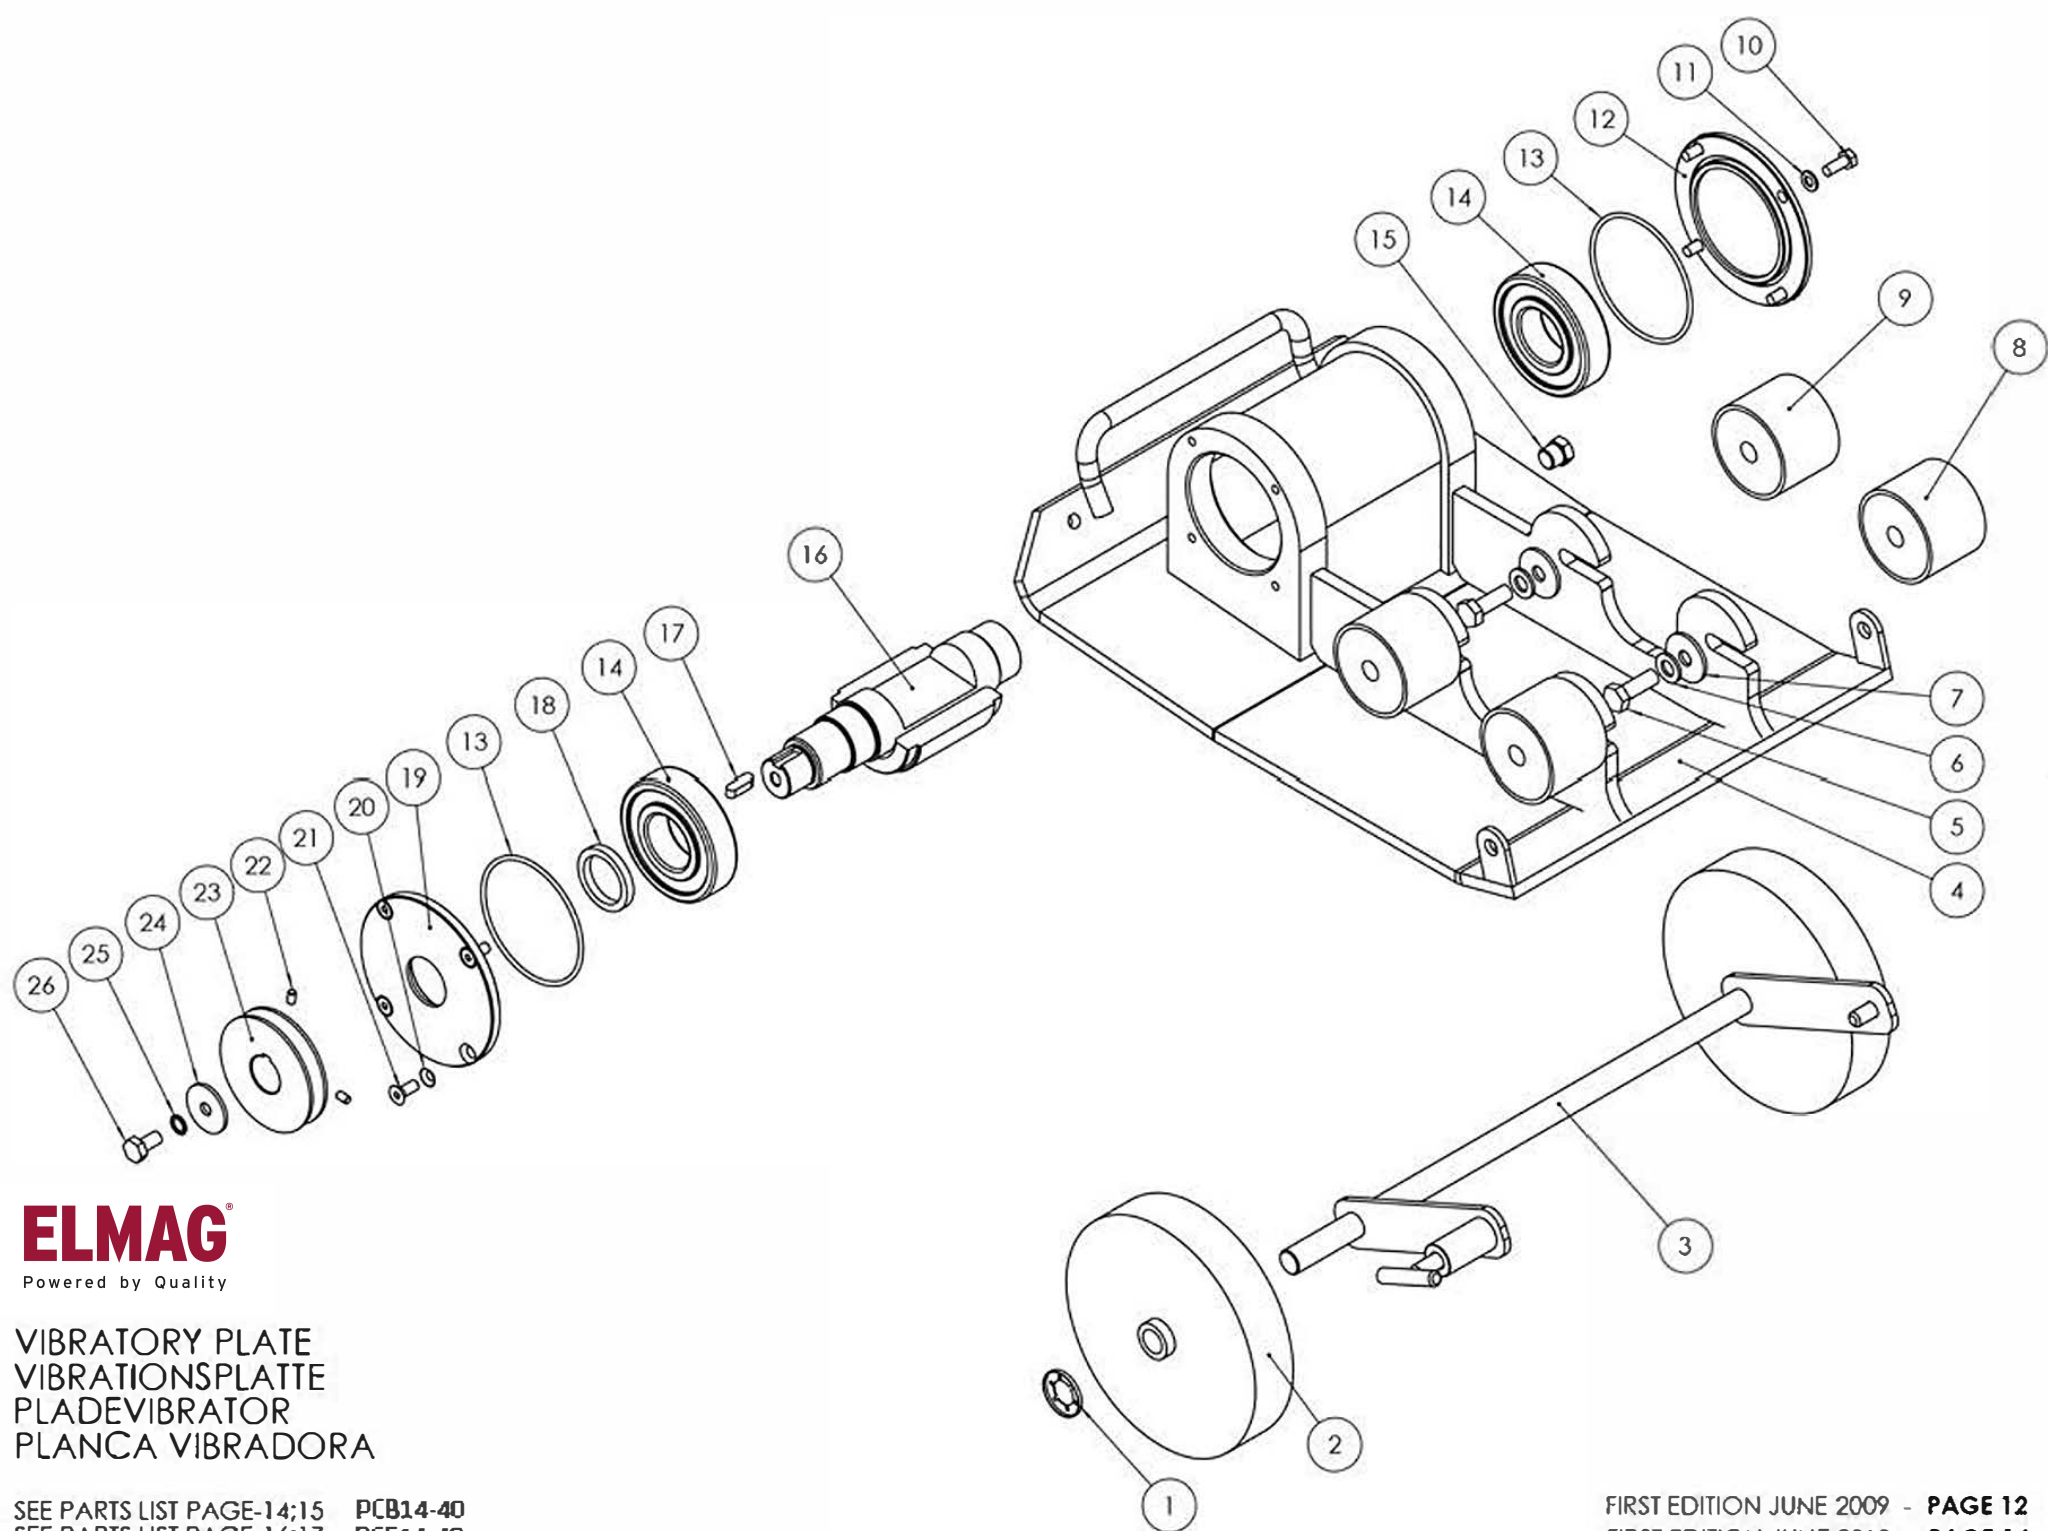


ELMAG®
Powered by Quality

VIBRATORY PLATE
VIBRATIONSPLATTE
PLADEVIBRATOR
PLANCA VIBRADORA

SEE PARTS LIST PAGE-14;15 PCB14-40
SEE PARTS LIST PAGE-16;17 PCE14-40

FIRST EDITION JUNE 2009 - PAGE 12
FIRST EDITION JUNE 2010 - PAGE 14

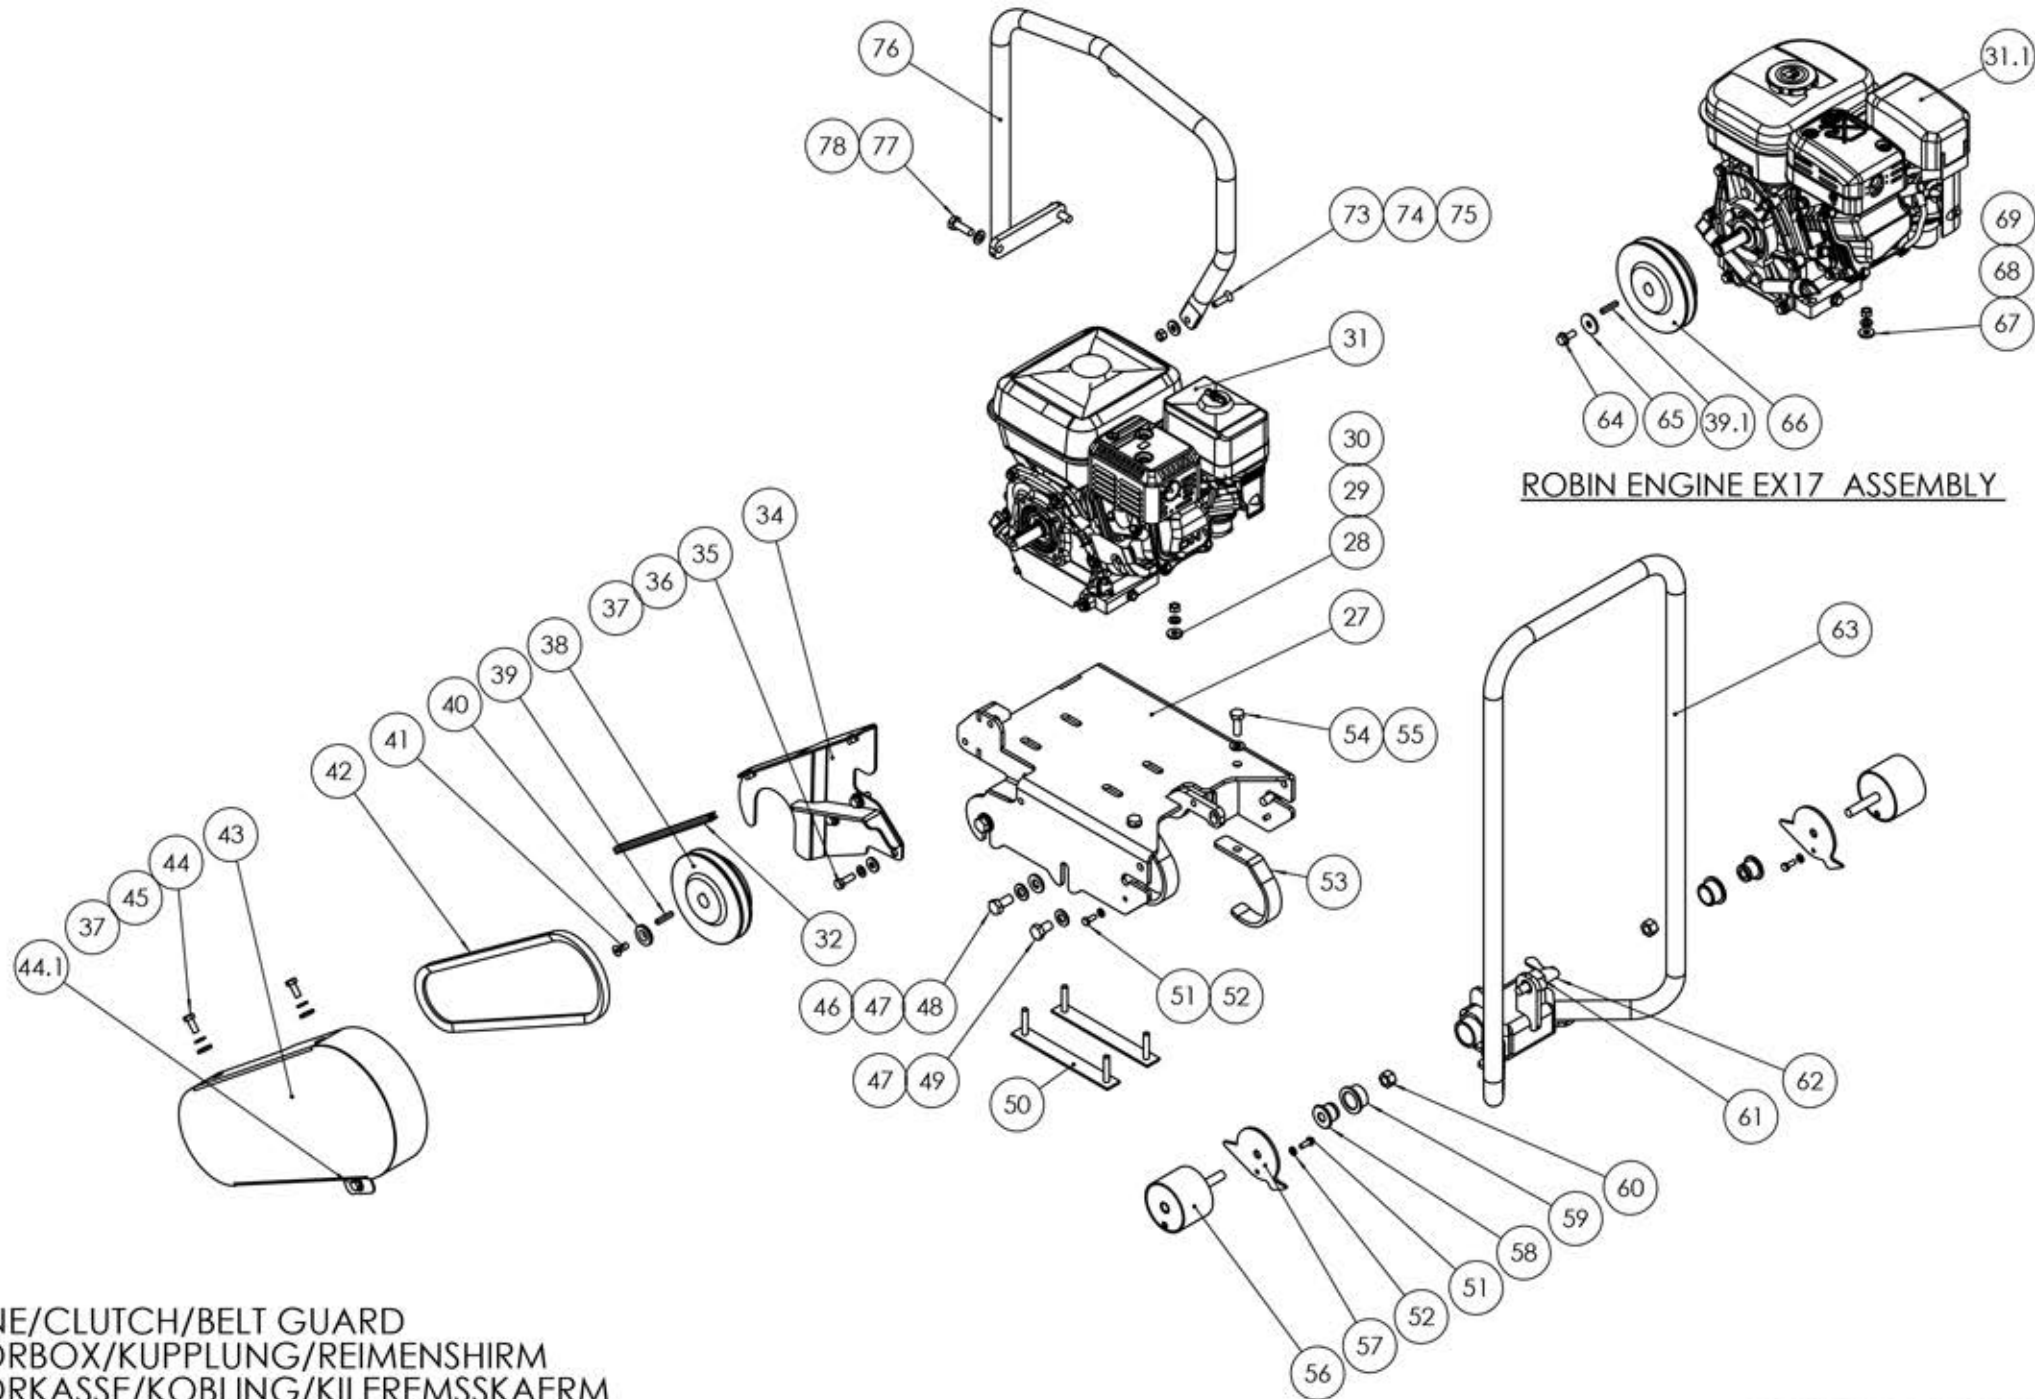

ENGINE/CLUTCH/BELT GUARD
 MOTORBOX/KUPPLUNG/REIMENSHIRM
 MOTORKASSE/KOBLING/KILEREMSSKAERM
 MOTOR/EMBRAGUE/GUARDA DE POLEA

SEE PARTS LIST PAGES-14;15


PCB14-40

No.	Part No.	Qty.	Description	Beschreibung	Beskrivelse	Descripción
1	118435	2	Star lock	Verschluss	Stjernelås	Anillo de retencion
2	51700	2	Wheel	Rad	Hjul	Roue
3	11708	1	Wheel axle	Räderachse	Aksel & monteringssæt (uden hjul)	Rueda
4	115700	1	Baseplate	Grundplatte	Bundplade med hus	Planca-base
5	-----	4	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue	Tornillo hexagonal
6	-----	4	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive	Arandela de seguridad
7	-----	4	Washer	Scheibe	Skive	Arandela
8	40527	2	Shockmount	Gummi-Metall-Puffer	Gummidæmper	Tope caucho-metal
9	40527.1	2	Shockmount	Gummi-Metall-Puffer	Gummidæmper	Tope caucho-metal
10	-----	4	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue	Tornillo hexagonal
11	-----	4	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive	Arandela de seguridad
12	11805	1	Rear cover	Hinterschirm	Bagskærm	Cobertura trasera
13	11828	2	O-Ring	O-ring	O-ring	Anillo sellador
14	P50938	2	Ball bearing	Kugellager	Kugleleje	Rodamiento cilindricos
15	11729.1	1	Oil Plug	Öldichtung	Olieprop	Tapa de aceite
16	115840	1	Eccentric shaft	Achse	Aksel	Eje eccentrico
17	32198	1	Shaft key	Achsenut	Not	Chaveta
18	B40033901	1	Oil seal	Öldichtung	Olieprop	Retentor de aceite
19	11804	1	Front cover	Vorderdeckel	Frontplade	Cobertura frontal
20	118915	4	Countersunk serrated lock washer	Scheibe	Skive	Arandelas elasticas conicas de abanico con dentado
21	118914	4	Hex.socket countersunk head screw	Schraube	Skrue	Tornillos de cabeza avellanada Con hueco exagonal
22	128940	2	Hex.socket set screw	Schraube	Skrue	Tornillos sin cabeza con hueco hexagonal
23	P51119	1	Pulley	Reimenscheibe	Remskive	Poulie

No.	Part No.	Qty.	Description	Beschreibung	Beskrivelse	Descripción
24	-----	1	Washer	Scheibe	Skive	Arandela
25	116901	1	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive	Arandela de seguridad
26	-----	1	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue	Tornillo hexagonal
27	116520	1	Engine box	Motorbox	Motorkasse	Base de motor
28	-----	4	Washer	Scheibe	Skive	Arandela
29	-----	4	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive	Arandela de seguridad
30	-----	4	Hex. nut	Mutter	Møtrik	Tuerca hexagonal
31	I50200.M	1	Honda gasoline GX-160	Honda benzin GX -160	benzinmotor GX160	Motor HondaGX160
31.1	I50356.ME	1	Robin gasoline EX-17	Robin benzin EX-17	Robin benzinmotor EX17	Motor Robin EX17
32	ZGS90107	1	PVC Seal	PVC Dichtung	PVC pakning	Sello PVC
34	116540	1	Inner Belt Guard	Innere Keilriemenschutz	Indre kileremsplade	Guarda interna de polea
35	-----	3	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue	Tornillo hexagonal
36	-----	3	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive	Arandela de seguridad
37	-----	6	Washer	Scheibe	Skive	Arandela
38	P50745.D	1	Centrifugal clutch pulley	Kupplung	Centrifugal kobling	Embrague centrifugo
39	90741-883-810	1	Key for Honda GX-160	Nut für Robin GX-160	Not til honda GX160	Chaveta Honda GX160
39.1	005-30053-01	1	Key for Robin EX-17	Keil für Robin EX-17	Not til robin EX17	Chaveta Robin EX17
40	116560	1	Clutch washer	Beilagscheibe	Skive	Arandela de embracue
41	118914	1	Hex.socket countersunk head screw	Schraube	Skrue	Tornillos de cabeza avellanada Con hueco exagonal
42	508950.Z.1 OR 508975.Z	1	V-Belt SWR-950XPZ V-Belt ROFAN-975AVX	Keilriemen	Kilerem	Polea


No.	Part No.	Qty.	Description	Beschreibung	Beskrivelse		Descripción
43	116530	1	Belt guard	Keilriemenschutz	Kileremsskærm		Protection de courroie
44	-----	2	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
44.1	-----	1	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
45	-----	3	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive		Arandela de seguridad
46	-----	4	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
47	-----	6	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive		Arandela de seguridad
48	-----	4	Washer	Scheibe	Skive		Arandela
49	-----	2	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
50	11721	2	Engine bolt bracket	Motorbeschlag	Motorboltholder		Caja soporte motor
51	-----	4	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
52	-----	4	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive		Arandela de seguridad
53	118339	2	Anti vibration stopper	Anti Vibration Stopper	Anti vibrations stopper		Tope antivibacion
54	-----	2	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
55	-----	2	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive		Arandela de seguridad
56	118357	2	Shockmount	Gummi-Metall-Puffer	Gummidæmper		Tope caucho-metal
57	118353	2	Joining Plate	Zwischenplatte	Melleplade		Placa adaptadora
58	116555	2	Handle Pin	Buchse	Bøsning		Perno
59	31124	2	Okolon bearing	Lager	Okolonleje		Rodamiento de okolon
60	-----	2	Self locking nut	Mutter	Møtrik		Tuerca auto bloqueante
61	116905	1	Hex. nut	Mutter	Møtrik		Tuerca hexagonal
62	11855.1	1	Locking pin with thread	Locking pin with thread	Låsepind		Perno de bloque c/rosca

No.	Part No.	Qty.	Description	Beschreibung	Beskrivelse		Descripción
63	117810	1	Handle	Handgriff	Håndtag		Manillar
64	001-13082-00	1	Hex. Head screw with Flange For Robin	Schraube	Skrue		Tornillo hexagonal (Robin)
65	-----	1	Washer for Robin	Scheibe	Skive		Arandela
66	P50745.D	1	Centrifugal clutch pulley	Kupplung	Centrifugal kobling		Embriague centrifugo
67	-----	4	Hex. nut	Mutter	Møtrik		Tuerca hexagonal
68	-----	4	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive		Arandela de seguridad
69	-----	4	Washer	Scheibe	Skive		Arandela
73	118907	1	Hex.Soc.Countersunk Head Screw	Innensechskant-Schraube	Umbracoskrue		Tornillos de cabeza avellanada Con hueco exagonal
74	-----	1	Washer	Scheibe	Skive		Arandela
75	-----	1	Self locking nut	Mutter	Møtrik		Tuerca auto bloqueante
76	115830	1	Lifting hook assembly	Hebehaken	Løftebøjle		Gancho de elevacion
77	-----	2	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
78	-----	2	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive		Arandela de seguridad

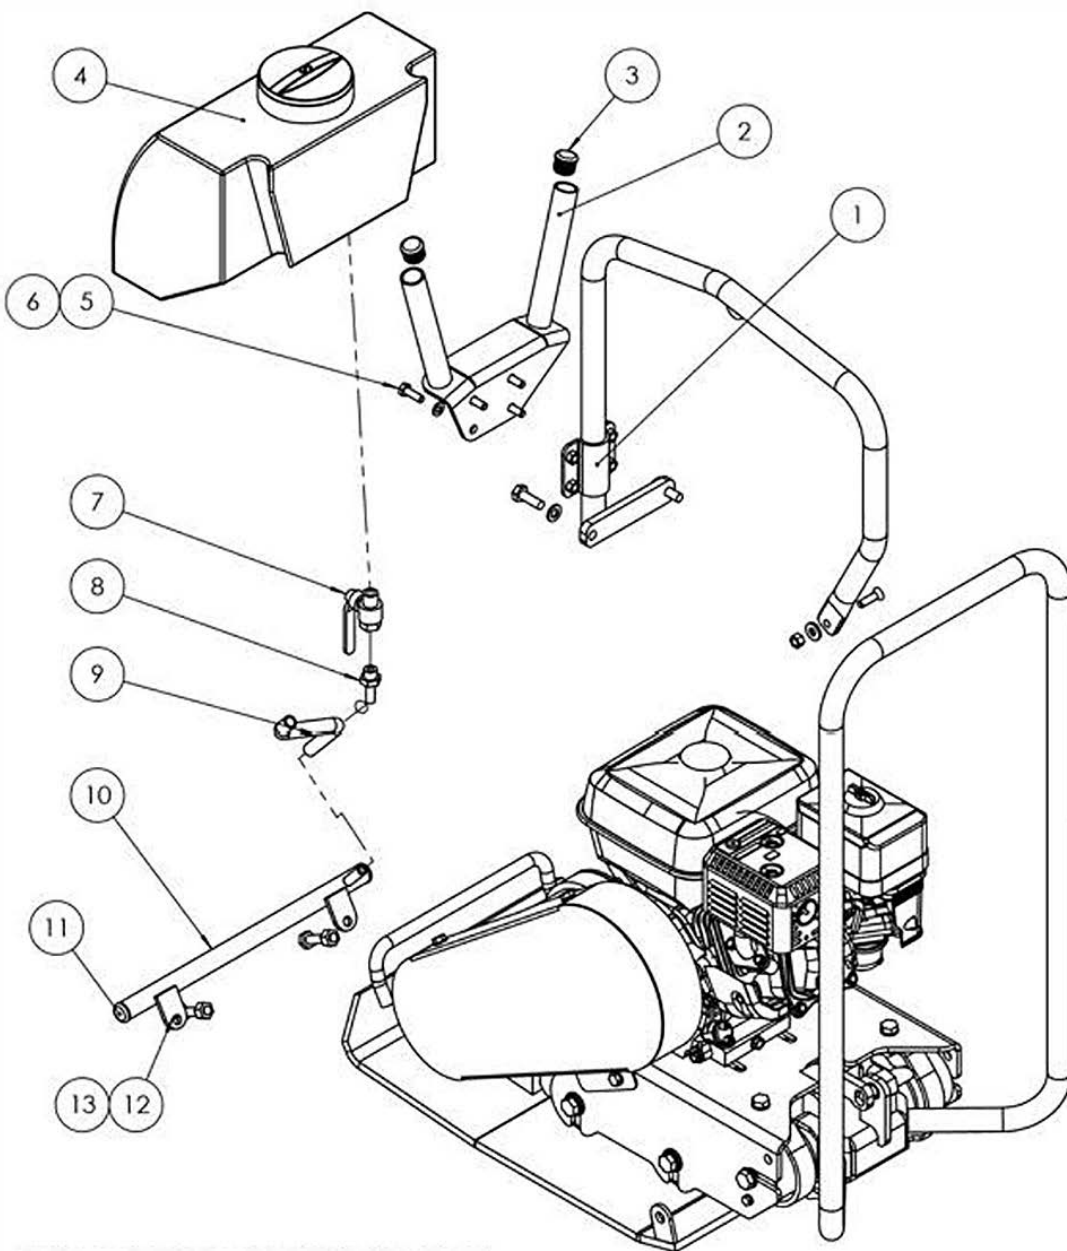

WATER SYSTEM (OPTIONAL)
WASSERSYSTEM
VANDSYSTEM
TANQUE DE AGUA

SEE PARTS LIST PAGE-17
PCB14-40- SET PART NO. P115281

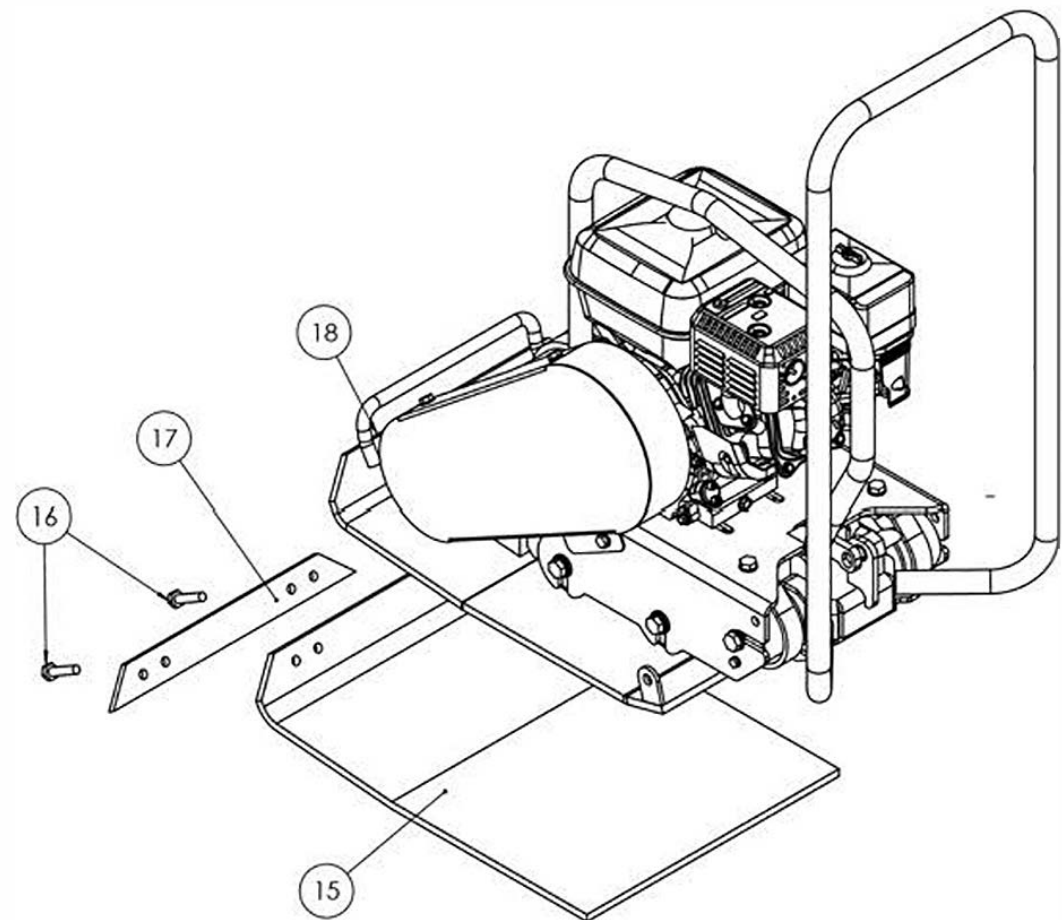

VULKOLLAN PLATE(OPTIONAL)
VULKOLLANPLATTE
VULKOLLANPLADE
PLANCH VULKOLLAN

SEE PARTS LIST PAGE-17
PCB14-40- SET PART NO. P115179

ELMAG
Powered by Quality

FIRST EDITION JUNE 2009
UPDATED SEPT. 2015

**Water system (Optional)
Ordering set part no.P115281
(Including part no. 1-13) – for PCB14-40**

No.	Part No.	Qty.	Description	Beschreibung	Beskrivelse		Descripción
1	115810	1	Clamp assembly	Halter	Holder		Grampa
2	115800	1	Water tank base assembly	Wassertank Halter	Holder Vandtank		Soport de tanque de agua
3	2097910	2	Plastic plug	Kunststoff Stopfen	Plastik prop		Tapon plastico
4	118500	1	Water Tank	Wassertank	Vandtank		Tanque de agua
5	-----	4	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
6	-----	4	Lock washer	Sicherungsscheibe	Skive		Arandela de seguridad
7	321942	1	Ball valve	Kugelventil	Kugleventil		Grifo de bolilla
8	30902.4	1	Elbow hose connector	Elbogen schlauchgelenk	Vinkelslange		Codo conector
9	311937	0.4m	Plastic hose	Plastikschlauch	Slange		Tubo plastico
10	117710	1	Water pipe	Wasserschlauch	Vandrør		Tubo de agua
11	430905	2	Rubber Plug	Kunststoff Stopfen	Plastik prop		Tapon de goma
12	-----	2	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
13	-----	2	Self locking nut	Mutter	Møtrik		Tuerca auto bloqueante

**Vulkollan plate (Optional)
Ordering set part no.P115179
(Including part no. 15-18) – for PCB14-40**

No.	Part No.	Qty.	Description	Beschreibung	Beskrivelse		Descripción
15	115180	1	Vulkollan for PCB14-40	Vulkollan für PCB14-40	Vulkollan til PCB14-40		Vulkollan P/ PCB14-40
16	-----	2	Hex. Head screw	Sechskantschraube	Skrue		Tornillo hexagonal
17	115183	1	Bracket for Vulkollan PCB14-40	Halter für Vulkollan PCB14-40	Holder til Vulkollan PCB14-40		Mensola P/ Vulkollan P/ PCB14-40
18	-----	2	Self locking nut	Mutter	Møtrik		Tuerca auto bloqueante